




I. Selección de la combinación

En el frente de la cerradura TouchPoint hay diez botones numerados con los dígitos del 1 al 0, una manilla OPEN y un botón CLEAR.


La cerradura no tiene ninguna combinación preestablecida. Seleccione su propia combinación y memorícela o guárdela en un lugar seguro. Para mejores resultados, seleccione una combinación de entre cuatro y siete números. Cada dígito se puede utilizar solamente una vez y no importa el orden en que se pulsen. No utilice combinaciones de números que sean fáciles de adivinar como fechas de nacimiento, matrículas de coche o similares.

II. Fijar la combinación

ADVERTENCIA: El establecimiento incorrecto de la combinación no está cubierto por la garantía, por lo que debe realizarse con cuidado. No desmonte la cerradura, ya que anularía la garantía.

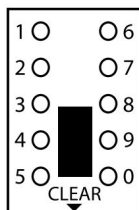

- 1) Presione hacia abajo el botón CLEAR. Después gire la manilla OPEN para abrir.
- 2) Quite la tarjeta plástica de la parte posterior de la cerradura, levantándola por el centro de los bordes de los lados más largos.
- 3) Quedarán a la vista diez botones con flechas numerados. Esta numeración corresponde a los botones numerados en el frente de la cerradura.
- 4) La primera vez que se hace esto, todas las flechas en los tornillos estarán señalando hacia arriba ya que no se ha establecido ninguna combinación.
- 5) Si la flecha apunta hacia arriba indica que ese dígito no forma parte de la combinación mientras que si apunta hacia abajo indica que el dígito sí está en la combinación.

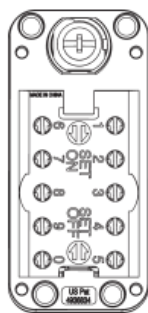

IMPORTANTE: Para cambiar el código, la manilla OPEN debe estar en la posición cerrada, es decir, en posición horizontal y que se pueda leer la palabra "OPEN" con una flecha sobre ella.



Si se intenta cambiar el código cuando la manilla no está en la posición indicada, se dañará el mecanismo de apertura, no quedando estos daños cubiertos por la garantía del producto.

- 6) Utilice el destornillador que forma la esquina de la tarjeta plástica o un destornillador pequeño para girar las flechas. Para cada número en la combinación, aplique una ligera presión con el destornillador sobre el botón y gire media vuelta de manera que la flecha quede apuntando hacia abajo y se encaje en su posición al quitar el destornillador.

IMPORTANTE: Si el botón ofrece resistencia al giro, no lo fuerce. Lo más probable es que la manilla de apertura no esté en la posición cerrada. La manilla debe estar en dicha posición para poder realizar el cambio de código. El forzamiento del giro de los botones dañará el mecanismo de la cerradura, acción que no queda cubierta por la garantía.

- 7) Las flechas deben apuntar únicamente hacia arriba o hacia abajo. Una flecha que apunta hacia arriba indica que el número no está en la combinación. Una flecha que apunta hacia abajo indica que el número está en la combinación. Asegúrese de que las flechas de los números que no están incluidos en la combinación estén señalando hacia arriba.

IMPORTANTE: Si alguna flecha está apuntando hacia la izquierda, hacia la derecha o el botón no ha encajado en su sitio correctamente, la combinación no trabajará. **Pruebe siempre la nueva combinación antes de cerrar la puerta.**

- 8) Vuelva a colocar la tarjeta plástica a la parte posterior de la cerradura.

III. Probar la combinación

Este producto tiene un mecanismo de embrague para proteger a la cerradura de aperturas forzadas. No se alarme si la manilla OPEN gira al introducir una combinación incorrecta, puesto que es lo que debe suceder. **Pruebe siempre la nueva combinación antes de cerrar la puerta.**

- 1) Asegúrese de que la manilla OPEN esté en la posición inicial (cerrada). Si no lo está, gírela hacia la izquierda hasta que quede en dicha posición, es decir, que esté horizontal y se pueda leer la palabra "OPEN" con una flecha sobre ella. Deslice hacia abajo el botón CLEAR para borrar cualquier pulsación previa que se haya podido hacer. En el frente de la cerradura, pulse los botones de los números que forman la combinación. Se debe escuchar un clic en cada pulsación. Si se equivoca deslice hacia abajo el botón CLEAR y vuelva a introducir la combinación.
- 2) Gire la manilla OPEN hacia la derecha para abrir. Si la combinación esta fijada correctamente, la leva y la manilla OPEN girarán completamente al mismo tiempo permitiendo la apertura de la puerta. Si esto no sucede, deslice hacia abajo el botón CLEAR y vea el apartado II: "Fijar la combinación".

IV. Apertura y utilización de la cerradura TouchPoint

Una vez que haya establecido la combinación:

- 1) Pulse los botones que correspondan a la combinación que se haya fijado. Los botones se pueden empujar en cualquier orden. **Importante:** se debe oír un clic al pulsar cada botón.
- 3) Gire la manilla hacia la derecha para abrir la cerradura TouchPoint. Si se introduce una combinación incorrecta, puede volver a intentarlo después de deslizar hacia abajo el botón CLEAR.
- 4) Al girar la manilla se limpia la combinación introducida.
- 5) Para volver a cerrar con la cerradura TouchPoint, cierre la puerta y gire la manilla OPEN hacia la izquierda. Al soltar la manilla la puerta quedará bloqueada.