



Cajas para guardar llaves **Locking Stor-A-Key** - Instalación y Manual de utilización

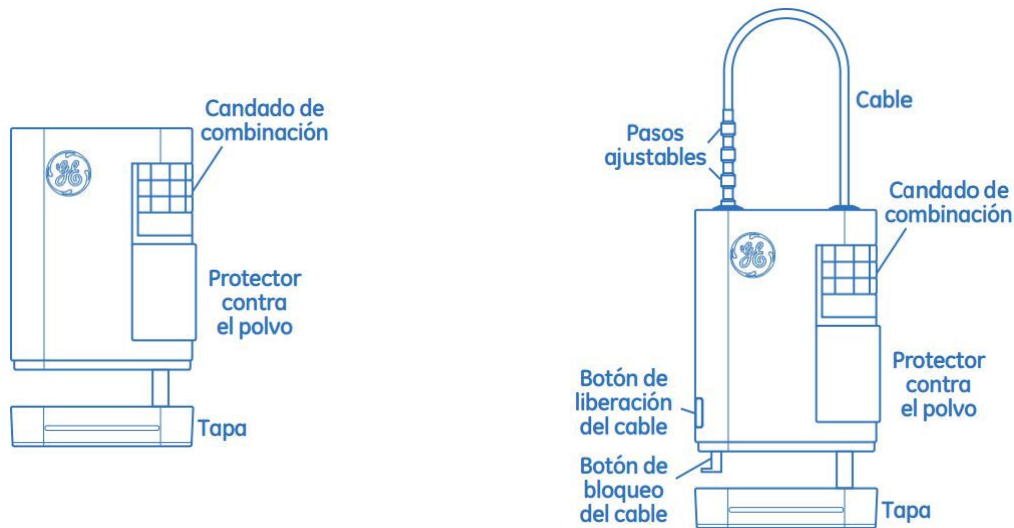

A. Selección de la combinación


La caja AccessPoint Stor-A-Key viene con la combinación preestablecida en la fábrica en 000. Para mayor seguridad, cámbiela lo antes posible y guarde la combinación nueva en un lugar seguro.

1. Deslice la cubierta de protección contra el polvo para revelar el candado de combinación. Precaución: El recipiente para llaves debe estar cerrado cuando se va a cambiar la combinación.
2. Configure los cuadrantes numerados en 000 de modo que queden alineados con la línea de la combinación.
3. Gire el cuadrante de restablecimiento 90 grados para que el texto de restablecimiento (RESET) quede alineado con la línea de la combinación.
4. Configure la nueva combinación de tres dígitos.
5. Asegúrese de hacer girar el cuadrante (Reset) a su posición original. Precaución: Mantenga fijos los cuadrantes numéricos mientras hace girar el cuadrante (Reset) para conservar su combinación.

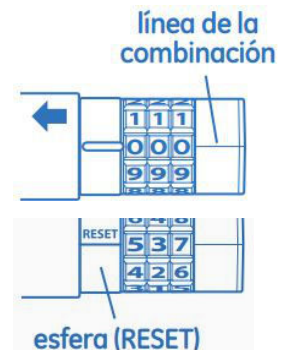

B. Utilización de la caja Stor-A-Key

1. Para abrir su caja Stor-A-Key, gire los cuadrantes numéricos de modo que la combinación establecida quede alineada con la línea de la combinación.
2. Tire de la tapa inferior del recipiente hacia abajo, y gírela.
3. Inserte su llave en la pieza interior de espuma. Precaución: No inserte la llave profundamente dentro de la espuma porque podría resultar difícil quitarla. Para obtener un área de almacenamiento más grande, puede retirar la pieza de espuma.
4. Para cerrar su Stor-A-Key, vuelva a girar la tapa a su posición original y presione hacia arriba hasta que el recipiente emita un chasquido. Gire los cuadrantes numéricos a fin de mezclar los números de la combinación, y luego deslice la cubierta de protección contra el polvo sobre el candado de combinación.

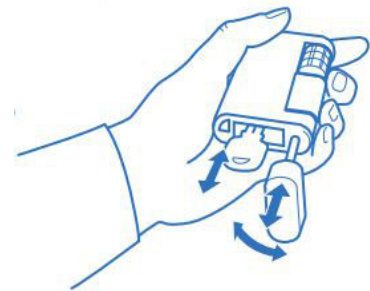


C. Instalación de la caja Stor-A-Key

Modelo magnético/adhesivo:

El Stor-A-Key puede montarse a cualquier superficie de acero usando el imán en la parte posterior del recipiente.


Para montar el estuche para llaves sobre otra superficie, utilice la placa metálica con cinta de doble cara.

Coloque la placa sobre el imán y quite el papel que cubre la cinta de espuma. Monte el Stor-A-Key sobre cualquier superficie limpia y lisa, presionando firmemente para fijar el adhesivo.

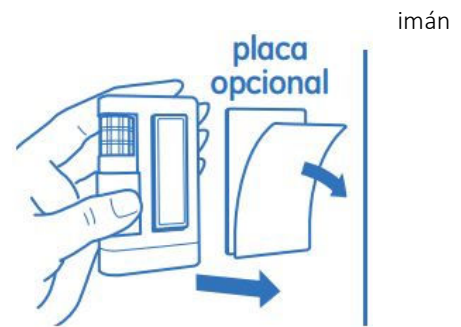

Modelo con cable:

1. Para soltar el cable, el recipiente para llaves debe estar abierto (consulte el apartado B).
2. Pulse el botón de liberación del cable para soltar el bloqueo del cable.
3. Extraiga el cable y colóquelo alrededor del objeto donde la quiere instalar.
4. Para volver a bloquear el cable, inserte el extremo suelto en el Stor-A-Key y apriete hasta la longitud deseada. Pulse el botón de bloqueo del cable o simplemente cierre el recipiente para llaves.

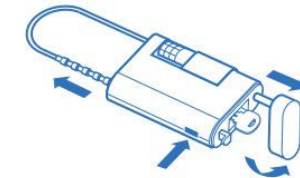

Nota: A fin de ajustar la longitud del cable, el recipiente para llaves debe estar abierto y el botón de bloqueo del cable debe estar extendido.

5. Gire los cuadrantes numéricos para mezclar los números de la combinación, y luego deslice la cubierta de protección contra el polvo sobre las ruedas de combinación.

